FLEX

取り扱い説明書

デジタルコミュニケーションペット

Poke-Won

ポケわん

日本フレックス株式会社

◆赤ちゃん時代の世話

		要求ポーズ
	お腹が減ったとき (ミルク)	
	ウンチを片づけるとき	
	ナデナデしてほしいとき	

◆幼犬時代の世話

		要求ポーズ
	お腹が減ったとき (ミルク)	
	寝床でウンチをしたとき	
	体が汚れたとき	
	遊んで欲しいとき	

ゲームを始める前に(1) 絶縁シートを抜いて下さい。

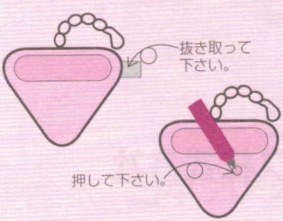

ゲーム機本体の裏面(電池BOX)部分にある絶縁シートを外して下さい。外した後、必ずリセットボタンを押して下さい。
リセットボタンを押すときは先の尖ったエンピツやシャープペンシル等を使うと便利です。

※リセットボタンを押すときにⒶⒷⒸボタンに触れないように注意して下さい。
故障の原因となる恐れがあります。

◆操作方法◆

ゲーム中にⒶボタンを押すとポケわんを世話するためのメニューが開かれます。
最初に開かれるのはステータスで、更にⒶボタンを押すと次のメニューが開かれます。このときⒷボタンを押すと、そのメニューを実行します。

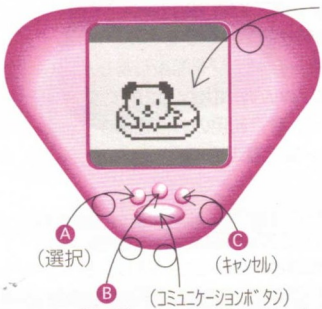

「ポケわん」はここで説明していない動きもとります。
退屈しているような仕草をしたときには遊んであげて下さい。

ゲーム中にⒶⒸボタンを同時に押すと操作音・呼び出し音がOFFになります。
もう一度同時に押すとONになります。

◆アイコンの種類

ステータス

キャッチボール

掃除＆お風呂

食事

フリスビー

芸を教える

なでる

散歩

しつけ

※ステータスでは名前・月齢・体重・満腹度・汚れ具合・フリスビー記録が見れます。
※食事は子犬になると3種類から選べます。
※子犬になると、遊びが3種類から選べます。
※子犬になると、芸を教えることが出来ます。

ゲームを始める前に(2) 時計を合わせて下さい。

リセットボタンを押すと画面が時計設定モードに入ります。
現在時刻を入力して下さい。

❶

❷

Ⓐボタンで時間を設定して下さい。
Ⓒボタンで分を設定して下さい。
時間と分の設定が終了したらⒷボタンで決定して下さい。

※ゲーム中にⒷボタンを押すと時計モードになります。
このときⒶボタンを押すと時間表示が24時間制に変わります。

◆子犬時代の世話

		要求ポーズ
	お腹が減ったとき (ホネ・ドッグフード・いぬまんまの3種あり)	
	満腹でも無いのに食事を嫌がるとき 庭を穴だらけにしているとき 壁をひっかいているとき	
	体が汚れたとき	
	遊んで欲しいとき(キャッチボール) ボールの着地と同時にⒷボタンを押すとボールをキャッチします。	要求ポーズは3種とも同じです。
	遊んで欲しいとき(フリスビー) 投げるパワーをⒷボタンで決定して下さい。	
	遊んで欲しいとき(散歩) 散歩します。	このポーズをしたら遊び疲れた証拠。少し休ませてあげて下さい。
	芸を教える(おて・ふせ・おなかの3種) ※芸が上手く出来たらⒷボタンで誉めてあげて下さい。 この画面のみ要求パターンではありません。	

エンディングは？？？？？

ゲームを始める前に(3) 名前を付けて下さい。

時間を設定をすると、次はあなたのポケわんに名前を付けてあげて下さい。
名前は4文字(濁点含む)まで入力可能です。

❶ ❷ ❸

Ⓐボタンで文字リストを1文字戻すことが出来、Ⓒボタンで文字リストを1文字進めることが出来ます。選択した文字はⒷボタンで決定して下さい。

文字入力を間違ってしまったら、ⒶかⒸボタンでBSという文字を選択して下さい。Ⓑボタンを押すと決定した文字を1文字削除することが出来ます。
また、文字入力が終了したらEDという文字を選択し、Ⓑボタンを押して下さい。
これで名前入力は終了です。

電池交換のやり方

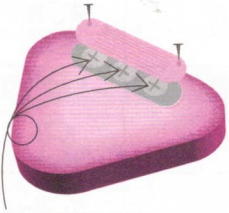

3個ともプラスが上にくるようにセットして下さい。

❶ゲーム機本体のウラブタをドライバーではずして下さい。

❷電池がうまく入ったら、フタのツメを押し込んでウラブタを閉じて下さい。

❸ウラブタを閉じたら、はずしたネジを止めて出来上がりです。

使用済みの電池を取って、新しいボタン電池(LR44×3個)を上図の要領で間違えないように入れて下さい。

⚠ 注　意

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- ●取り扱い説明書を必ずお読み下さい。
- ●本商品の部品には、小さな電池、電池ブタ、ねじがありますので、お子様がお口に入れないようにご注意下さい。窒息などの危険性があります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
- ●ボタン電池(LR44×3個)の交換は保護者の方が行なって下さい。
- ●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わないで下さい。故障の原因となります。
- ●電池のプラスマイナスは正しくセットして下さい。
- ●ボタン電池(LR44)はショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりするのは大変危険です。絶対にしないで下さい。
- ●本商品を絶対に分解しないで下さい。また、ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないで下さい。

【ホームページ開設】
日本フレックスでは、皆様に
より早い情報をお知らせするべく
インターネットにホームページを開設しました。
アドレスはhttp://www.nflex.comです。
インターネットをご利用のお客様は
是非、一度ご覧下さい。

【お買い上げのお客様へ】
商品についてお気づきの点がございましたら
お客様相談センターまでお問い合わせください。
住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前、
お年も必ずお知らせください。

◆日本フレックスお客様相談センター◆

0727-62-5978

●電話受付時間は月曜日～金曜日(祝日は除く)の10時～16時。
●電話番号はよく確かめてお間違いのないよう、ご注意ください。

日本フレックス株式会社